

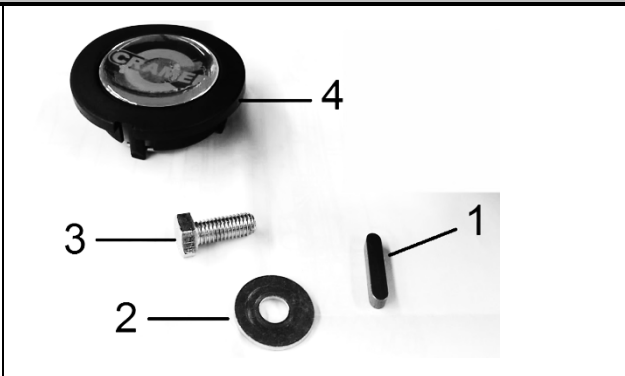
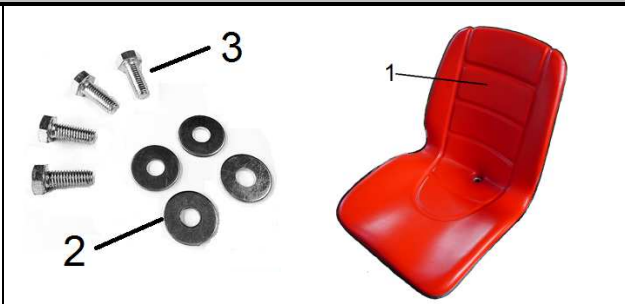
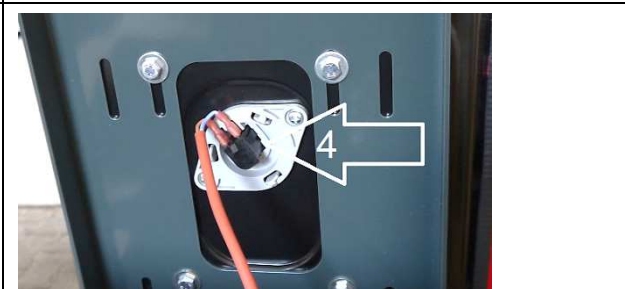


Asennus ennen ensikäyttöönottoa (Cramer-sopimusmyyjälle)

Kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän asennus		
<p>Toimitus, pakkaus, asennus</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>VARO! Puristuksiin jäämisen vaara asennuksen yhteydessä!</p> </div> <p>Kehon osia voi jäädä puristuksiin rakenneosia kiinnitettäessä.</p>	<p><u>Liian suuren omapainon aiheuttamat vaarat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koneetta ei saa nostaa käsin. • Vedä kone pois lavalta. • Poista koneen osat yksitellen pakkauksesta. <p><u>Kuljetuksen jälkeinen tarkastus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkasta toimituksen jälkeen, onko kone täydellinen ja onko siinä vaurioita. • Kone toimitetaan jälleenmyyjälle osittain koottuna. • Jälleenmyyjän tai aiheeseen perehtyneen ammattiasentajan täytyy asentaa laite ja ottaa se ensi kerran käyttöön. <p><u>Pakkaus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hävitä pakkausmateriaalit lajiteltuina. 	
<p>Yleiskuva</p> 		
Ohjauspyörän kiinnitys		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aseta sovitusjousi ohjaus akselin uraan ja pidä se paikallaan. Aseta ohjauspyörä ohjaus akselin päälle. 2. Laita aluslevy ohjauspyörän keskellä olevaan aukkoon. 3. Kiinnitä se kuusioruuvilla ohjauspyörän aukon kautta. 4. Aseta päällysosa paikalleen ja paina kiinni. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sovitusjousi 2. Aluslevy 3. Kuusioruuvi 4. Päällysosa
Kuljettajan istuimen kiinnitys		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sijoita kuljettajan istuin istuintelineen päälle. Kuljettajan istuimen ja telineen aukkojen täytyy olla vastakkain. (katso myös kohta 3.3, Kuljettajan istuimen säätäminen) 2. Aseta aluslevyt kuusioruuvien päälle ja kierrä ja kiristä istuimen alla oleviin aukkoihin. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuljettajan istuin 2. Aluslevy 3. Kuusioruuvi
<ol style="list-style-type: none"> 3. Työnnä turvakytin kuljettajan istuimen alla olevaan johtoliitäntään. 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Turvakytin

Ensikäyttöönotto (koneen ensitarkastus) asennuksen jälkeen


Cramer-sopimusmyyjän tulee suorittaa asennus ja ensikäyttöönotto.

1. Turvallisuus

Tahaton uudelleenkäynnistys

Koneen käynnistys on kiellettyä, jos koneeseen suorittaa töitä toinen henkilö.

Vaarat ei-kiinnitettyjen suojalaitteiden johdosta

	VAROITUS!
	Puuttuvien suojusten aiheuttama loukkaantumisvaara!
Sinkoutuvat materiaalit voivat aiheuttaa vammoja ilman suojusten käyttöä.	
Suojuksia ei saa avata eikä irrottaa käytön aikana.	

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Koneen saa sijoittaa vain tasaiselle pinnalle ja lujalle alustalle.

2. Asennus

Katso ennen ensikäyttöönottoa asennus liitteestä.

3. Ensikäyttöönotto ja toimintakoe

Kokoa kaikki puuttuvat koneen osat ennen ensikäyttöönottoa kohdan Asennus mukaisesti. Suorita seuraava toimintakoe vasta sen jälkeen:

Koneen käynnistys

1. Lisää bensiiniä bensiinitankkiin.
2. Vapauta seisontajarru.
3. Tarkasta moottorista öljyn määrä (katso moottorin käyttöopas)
4. Kytke kaasuvipu ryppyasentoon.
5. Käynnistä kone / käännä virta-avainta.
6. Kytke kaasuvipu hetken kuluttua TÄYSKAASU-asentoon.
7. Ellei siihen mennessä ilmene toimintahäiriöitä, kone on silloin käyttövalmis.