



Anbauleitung Kehrmaschine an Rasentraktor

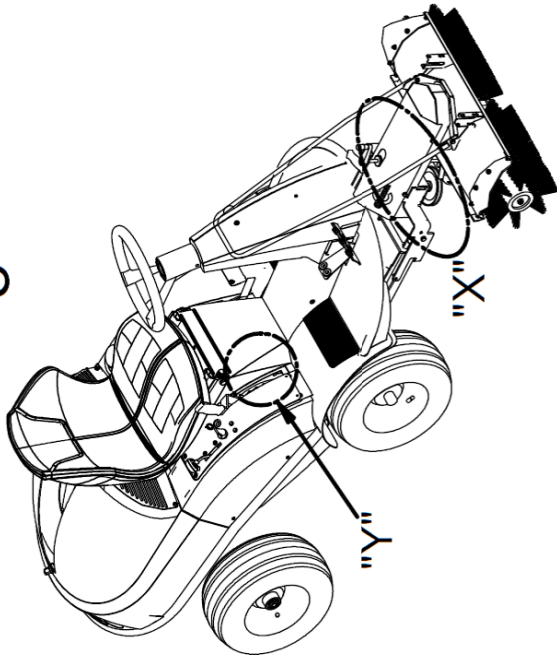


"X"

"X" 1.

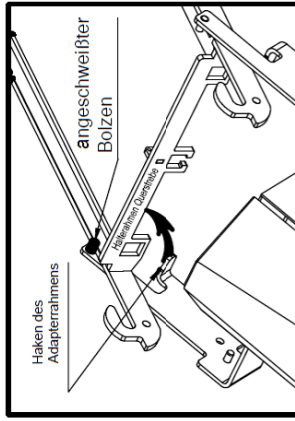


Die angeschweißen Bolzen des Adapterrahmens auf den Halterahmen legen. Beim Schieben zur Maschine darauf achten, daß der Haken des Adapterrahmens unter die Querstrebe des Halterahmens geschoben wird.

"X" 4.

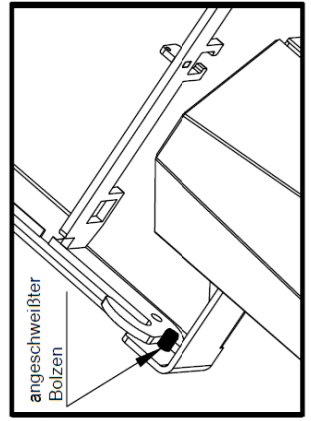


... der Bolzen am Anschlag positioniert ist.

"X" 2.

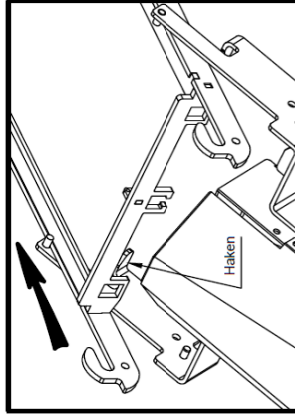

Das Kehrmaschine soweit nach vorne schieben, bis der Haken des Adapterrahmens hinter der Querstrebe des Halterahmens ist.


"X" 5.

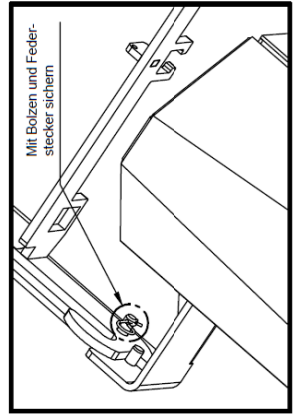


Anschließend mit Bolzen und Federstecker sichern.

"Y"

Bei einer zugerungen Bodenberührung der Bürste: Sitz nach vorne aufs Lenkrad kippen. Auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen, die Mutter des Gewindebolzens soweit lösen, bis daß Kehrmaschine durch Eigengewicht nach unten fällt.

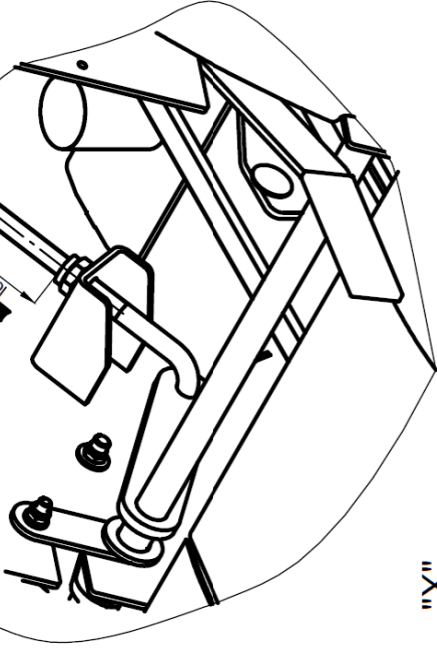

"X" 3.

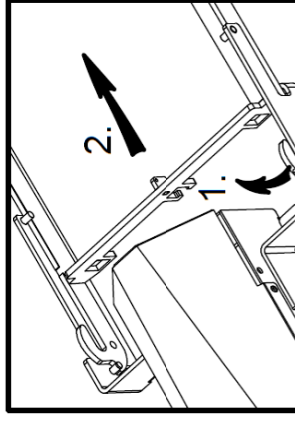

Jetzt das Kehrmaschine nach oben kippen (1.) und weiter zur Maschine schieben (2.). Bis ...