

Montagehandleiding LS 5000 ESW

Montage van de individuele onderdelen

Levering, verpakking, montage

**VOORZICHTIG!****Gevaar op beklemming tijdens de montage!**

Bij het aanbrengen van de onderdelen kunnen lichaamsdelen beklemd raken.

- ✓ Draag tijdens de montage nauwsluitende kleding en veiligheidshandschoenen.

Belangrijk!

De accu's moeten vóór het eerste gebruik worden opgeladen.

Gevaren door hoog gewicht van de machine

- De machine mag niet met de hand worden opgetild.
- Haal de onderdelen stuk voor stuk uit de verpakking.
- Maak de parkeerrem van de machine los en zet de koppeling vrij.
- Trek de machine aan de handgrepen van de transportwagen af.

Levering en montage

- Controleer na levering of de machine compleet en onbeschadigd is.
- De machine wordt gedeeltelijk gemonteerd aan de dealer geleverd.
- De montage en ingebruikname moeten door een dealer of expert op dit gebied worden uitgevoerd.





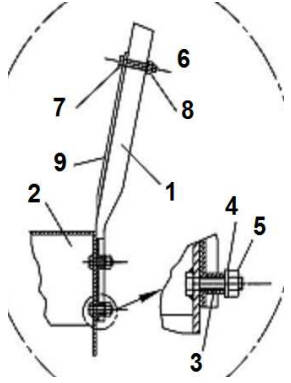

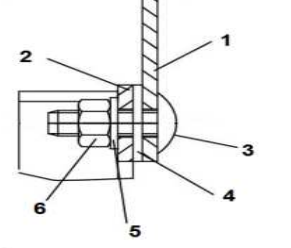
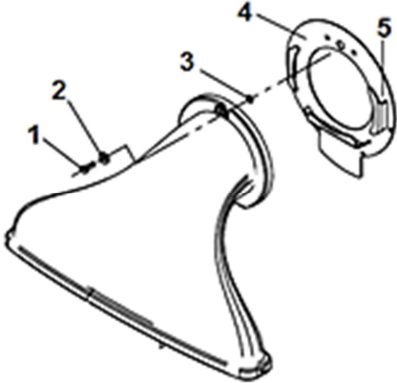
Verpakking

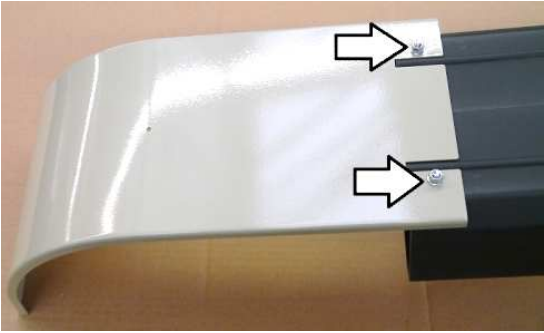
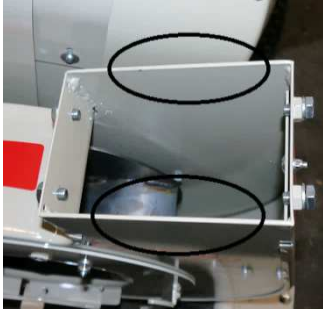
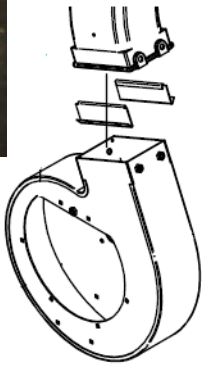
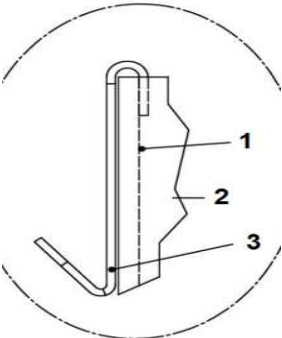




- Voer de verpakkingsmaterialen gescheiden af.

Overzicht

- 1 Acculader
- 2 Bevestigingsplaat voor uitlaatbuis
- 3 Steeksleutel
- 4 Kabelbinders
- 5 Bouten, moeren en onderleggingen voor uitlaatbuis
- 6 Contactsleutels
- 7 Bout voor rotor ventilator
- 8 Laadsnoer voor acculader

LS 5000 ESW

| | | | |
|----|---|---|--|
| I | <p>1. De borgringen op de linker stuurstang moeten voor het aarden van de stuurstang op de tapeinden worden geplaatst.</p>  <p>2. Schuif vervolgens aan beide zijden van de motorsteun de stuurstang over de tapeinden.</p> <p>3. Schroef de stuurstang met de afstandsbus op de juiste plaats aan de motorsteun vast.</p> <p>4. Maak de schroefverbindingen los en schroef de dwarsstang aan beide zijden aan de stuurstang vast (afbeelding rechts 2 + 3).</p> |  <p>Linker zijde met borgringen</p>  <p>Dwarsstang links</p>  <p>Dwarsstang rechts met stuurstang</p> | <p>Detailtekening</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Stuurstang 2. Motorsteun 3. Afstandsbus 4. Ring 8,4 mm 5. Borgmoer M8 6. Dwarsstang 7. Bout M8 x 45 8. Ring 8,4 mm 9. Verstevingingsstang |
| | <p>5. Neem voor de montage van de hoogte-instelling de schroefverbindingen los.</p> <p>6. Houd de bevestigingspunten van de verstelstang en de wielbeugel tegen elkaar.</p> <p>7. Steek de slotbout van buitenaf door de verstelstang</p> <p>8. Plaats de kunststof ring tussen de twee stangen</p> <p>9. Zet de slotbout met de moer vast.</p> |  | <p>Detailtekening</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Verstelstang 2. Wielbeugel 3. Slotbout M8 x 20 4. Kunststof ring 5. Ring 8,4 mm 6. Moer M8 |
| II | <p>1. Schuif de flens op de zuigmond tussen de haakse lippen tot de aanslag aan de onderkant.</p> <p>2. De nok op de flens moet in de uitsparing in de aanslag passen.</p> <p>3. Bevestig de zuigmond met de voormonteerde bout vast.</p> |  | <p>Detailtekening</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bout 2. Ring 3. Borgring 4. Ventilatorhuis 5. Haakse lip |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| <p>III</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monteer de geleideplaat op de uitlaatbuis 2. Plaats de geleideplaat en zet deze vast met een slotbout, ring en moer. |  | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maak de schroefverbindingen bij de opening van het ventilatorhuis los. 2. Hang de steunplaat van buitenaf in de opening van het ventilatorhuis. 3. Plaats de complete uitlaatbuis met gemonteerde geleideplaat in de opening in het ventilatorhuis. 4. Zet de onderdelen met de eerder losgenomen schroeven vast. |   | <p>Detailtekening</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Wand ventilatorhuis 2. Ventilatorhuis 3. Steunplaat |
| <p>IV</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Geleid de staalkabels volgens de afbeelding aan de stuurstang. |  | <p>Loop staalkabels</p> |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de kabel die van de bedieningsconsole loopt op de connector op de machine aan.   <ol style="list-style-type: none"> 2. Bevestig vervolgens alle kabels (van de bedieningsconsole en de staalkabels) met kabelbinders aan de stuurstang. |  | |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| <p>V</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bevestig de opvangzak met de vier lussen aan de stuurstang. 2. Trek de ingang van de opvangzak over de uitlaatbuis. 3. Maak de opvangzak met de klem vast. |  |  |
|----------|---|--|---|

Ingebruikname (afleveringsinspectie)

De montage en ingebruikname moeten door een Cramer-dealer uit worden gevoerd.

Veiligheid

Lees vóór de ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig door om uzelf met de machine vertrouwd te maken.

Ingebruikname en werkingstest

Controleer voordat u de machine aanzet of alle veiligheidsvoorzieningen gemonteerd zijn en de accu's opgeladen zijn. Voer dan pas de hieronder beschreven bedrijfstest uit. Nadat de machine ongeveer een uur is gebruikt, moeten alle bouten worden nagetrokken.

Functionele test/machine starten

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond en zet de parkeerrem vast.
2. Plaats de veiligheidsinstallaties
3. Zet de machine aan.



GEVAAR!

Gevaar op letsel door ondeskundig uitgevoerde montage!

Verkeerd gebruik kan tot ernstig letsel en zware schade aan voorwerpen leiden.

- ✓ Zorg voor voldoende ruimte voor de montage
- ✓ Bij werkzaamheden aan de machine
- ✓ Leg de onderdelen los van elkaar neer
- ✓ Monteer alle onderdelen
- ✓ Monteer alle veiligheidsafdekkingen
- ✓ Houd iedereen bij de werkplek weg